


Návod na montáž magnetické aretace pro otvíravá okna a balkonové dveře.

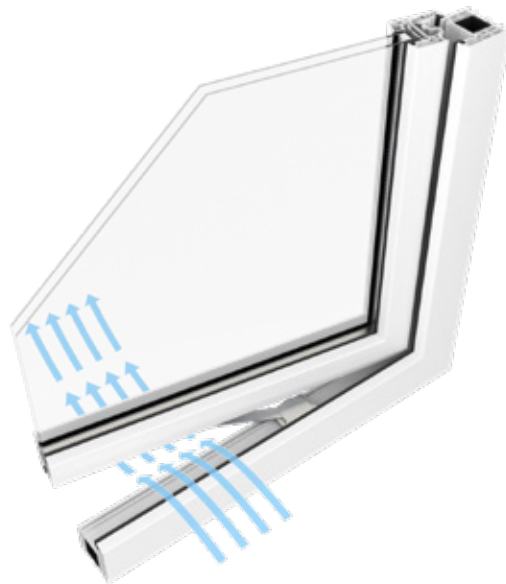

1 Otevřete zcela křídlo. (Otevřená poloha).



2 Magnetickou aretaci okna umístěte do rámu okna cca 60 mm od rohu.



3 Přišroubujte, ale úplně neutahujte.



4 Aretační rameno s válečkem zatlačte do spodní drážky.



5 Utáhněte šrouby.



6 Magnetická aretace je připravena k použití.